




Profilé d'escalier coin intérieur pour sols Quick-Step® Livyn à coller



Profilé de finition pour escaliers et marches






Spécifications du produit :

- Contenu : 1 profilé pré-percé
- Dimensions : 200 x 2,5 x 2,5 cm
- Code de commande : QSVSTPINGLUE, à commander à l'unité
- Profilé très fin à utiliser avec des sols Livyn à coller.
- À utiliser sur des escaliers et des marches.
- Aluminium couleur argent de qualité, résistant à l'usure.
- Pose à l'aide de vis et de chevilles (non incluses).
- La forme du profilé améliore le confort de pose : elle camoufle les lignes de découpe si elles ne sont pas parfaitement droites

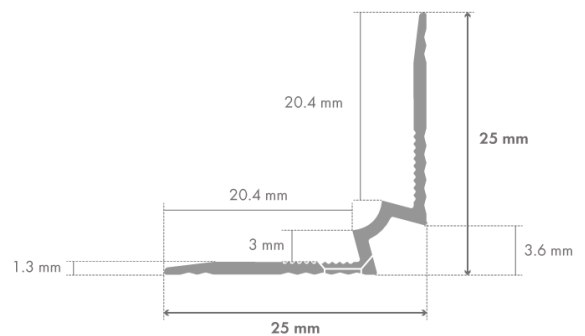

Pose

- Utilisez ce profilé sur chaque coin intérieur de vos escaliers.
- Vérifiez que la marche est propre, exempte de poussière, et de niveau.
- Sciez le profilé à la bonne longueur.
- Le profilé d'escalier Quick-Step® est doté de trous pré-perçés et fraisés. Repérez les trous de perçage sur le sous-plancher et le sol adjacent avec un stylo.
- Utilisez des vis d'un diamètre de 5 mm.
- **Pose sur sous-planchers minéraux** : les profilés de base en aluminium doivent être bien vissés dans la surface.
- **Pose sur sous-planchers en bois** : vérifiez s'il est nécessaire d'utiliser des chevilles (en fonction du type de bois). Autrement, vissez directement dans le sous-plancher en bois.
- Appliquez la colle Quickstep One4all sur le profilé de base et mettez soigneusement à niveau. Procédez de la même façon sur la face supérieure du profilé, et mettez soigneusement à niveau.
- Positionnez ensuite les planches Livyn.

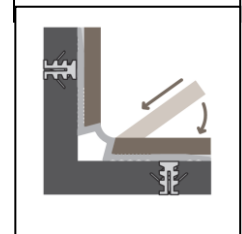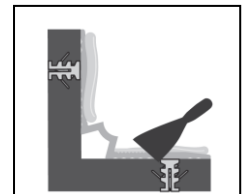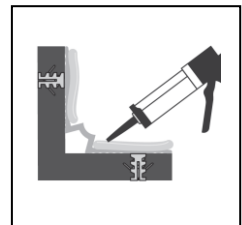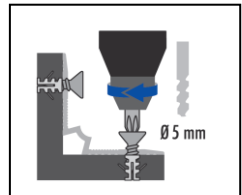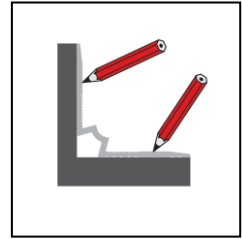

CONSEIL :

- Avec l'outil de pose de Quick-Step® Livyn et le cutter Livyn, coupez les planches Livyn avec précision afin qu'elles épousent les coins intérieurs de votre escalier.

