




Quick-Step® Livyn Treppenprofil Glue, Innenwinkel



Abschlussprofil für Treppen und Stufen






Produktspezifikationen:

- Inhalt: 1 vorgebohrtes Profil
- Abmessungen: 200 x 2,5 x 2,5 cm
- Bestellcode: QSVSTPINGLUE, stückweise Bestellung
- Sehr schmales Profil zur Verwendung mit **verleimten** Livyn Böden.
- Zum Einsatz auf Treppen und Stufen.
- Verschleißfestes Qualitätsaluminium, Silberfarbton.
- Verlegung mit Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Die Form der Profile steigert die Verlegungsfreundlichkeit: Verdecken Schnittlinien, falls sie nicht zu 100 % gerade sein sollten.

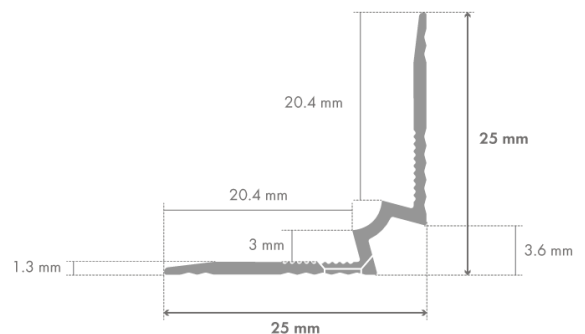

Verlegung

- Verwenden Sie dieses Profil an jedem Innenwinkel Ihrer Treppen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stufe sauber, staubfrei und eben ist.
- Sägen Sie das Profil auf die passende Länge zu.
- Das Quick-Step® Treppenprofil ist mit vorgebohrten Senkbohrungen versehen. Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift auf dem Unterboden und der Seitenfläche.
- Verwenden Sie Schrauben mit einem Durchmesser von 5 mm.
- **Verlegung auf mineralischen Unterböden:**
Aluminiumgrundprofile sollten fest in die Oberfläche geschraubt werden.
- **Verlegung auf hölzernen Unterböden:** Entscheiden Sie in eigenem Ermessen darüber, ob Dübel verwendet werden sollten (unterliegt der Holzart); schrauben Sie alternativ direkt in den hölzernen Unterboden.
- Tragen Sie den Quick-Step Universalklebstoff auf das Grundprofil auf und gleichen Sie sorgfältig alle Höhenunterschiede aus, bis es eben ist. Tragen Sie den Klebstoff zudem auf die Oberseite des Profils auf und ebnen Sie erneut sorgfältig.
- Verlegen Sie anschließend die Livyn Dielen.

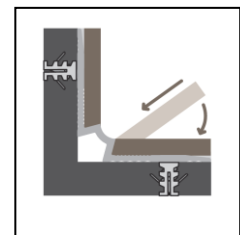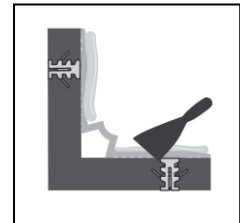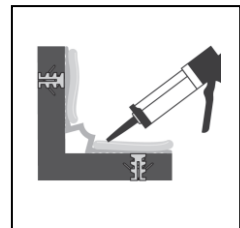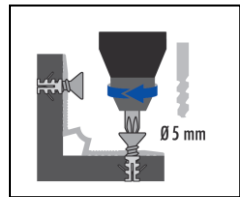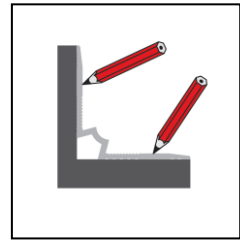

TIPP:

- Mit dem Quick-Step® Livyn Werkzeug und Livyn Cuttermesser können Sie die Livyn Diele exakt auf die Innenwinkel Ihrer Treppe zuschneiden.