

# Quick-Step Vinyl-Sockelleisten


QSVSK(-)



Laminat

Vinyl

Parkett

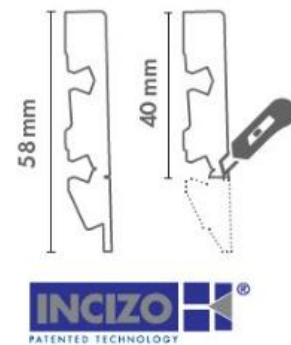

## Bestellmenge

Jeweils 6 Stück, in Schrumpffolie verpackt, 2 schützende Umkartons

## Abmessungen

2.400 x 58 x 12 mm

## Inhalt:

Eine Packung mit jeweils 6 Sockelleisten, inklusive 8 Stecker für Ecken und 8 gerade Stecker.

## Produktbeschreibung:

Die Quick-Step®-Standard-Fußleiste sorgen für einen perfekt passenden Abschluss Ihres Bodens. Die mitgelieferten Stecker helfen Ihnen, die Sockelleisten nahtlos miteinander zu verbinden, sowohl an der Wand als auch in einer Innen- oder Außenecke. Die Sockelleiste ist mit der patentierten Incizo®-Technologie ausgestattet, so dass Sie eine Leiste mit einer Höhe von 58 mm problemlos zu einer Leiste mit einer Höhe von 40 mm zuschneiden können.


- **100 % passend** zu Ihrem Boden
- **Besonders verschleißfeste** Vinyl-Nutzschicht
- Hochwertiger MDF-Kern
- **Leichte Befestigung** mit dem Quick-Step One4All-Klebstoff an der Wand
- Die **Garantie** für Ihre Quick-Step-Böden gilt auch für Quick-Step-Sockelleisten



## Verlegung:

### 1. Sockelleiste mit Incizo®-Technologie

Die Standard-Fußleiste ist mit der patentierten Incizo®-Technologie ausgestattet, so dass Sie die Leiste auf eine Höhe von 40 mm zuschneiden können. Benutzen Sie ein stabiles und scharfes Teppichmesser zum Zuschneiden. Schneiden Sie entlang der Kerbe an der Vorder- **und an der Rückseite**. Danach können Sie die Sockelleiste mit der Hand abbrechen. Wir empfehlen, zu Ihrem Schutz dabei Handschuhe zu tragen.

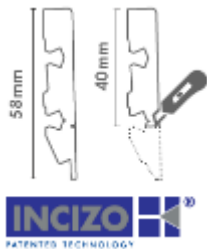

Bitte beachten Sie, dass der Hydrostrip (NEHSTRIPSK) nicht benutzt werden kann, wenn Sie die Sockelleiste auf eine Höhe von 40 mm zuschneiden. In diesem Fall verwenden Sie bitte das Quick-Step-Hydrokit.


### 2. Unkomplizierte Verlegung mit der Hilfe von Steckern

Um die Verwendung von allen möglichen Arten von „Hilfsmitteln“ bei der Verlegung zu vermeiden, bietet Quick-Step® Stecker an, mit denen die Sockelleisten einfach und dauerhaft miteinander verbunden werden können. Dadurch können Sie Situationen, wie die folgende verhindern:



⇒ Sie benötigen Gegenstände wie Stifte oder Gewichte, um die Sockelleiste während der Verlegung an der richtigen Stelle zu halten, die Sockelleiste liegt nach der Verlegung nicht bündig an der Wand an, die Außenecke ist nach der Verlegung offen usw.

Keine Situationen wie in den Bildern oben, sondern wunderschön miteinander verbundene Sockelleisten – sowohl an der Wand als auch an den Innen- und Außenecken – und das alles dank der mitgelieferten Stecker:

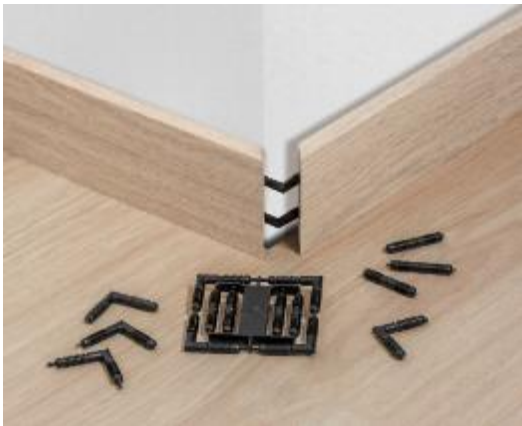

8 Stecker für Ecken und 8 gerade Stecker sind in einer Packung mit jeweils 6 Sockelleisten enthalten. Diese Stecker sind an 2 Quadraten befestigt. Sie können die Stecker vor der Verwendung (mit der Hand oder mit einem Teppichmesser) abtrennen.

Die Stecker sind auch separat erhältlich.

Artikelnummer: NEPLUG



Verbindung von 2 Sockelleisten entlang der Wand



Außenecke



Innenecke

Bitte beachten Sie, wenn Sie die Sockelleiste auf eine Höhe von 40 mm zuschneiden, können Sie nur den oberen Stecker verwenden. Dadurch wird jedoch nicht das Endergebnis beeinträchtigt.

### 3. Verlegung an der Wand

#### ✓ Mit dem Quick-Step® ONE4ALL-Klebstoff

Dieser multifunktionale Kleber wurde speziell für die Verlegung von Quick-Step®-Zubehör an der Wand entwickelt.

Bitte benutzen Sie ihn nicht um einen schwimmend verlegten Vinylböden zu blockieren oder zu kleben.

Artikelnummer: QSGGLUE290



✓ **Wasserechter Abschluss**

Benutzen Sie den Hydrostrip (NEHSTRIPSK15) zusammen mit dem PE-Schaum (NEVRFOAMSTRIP15) und dem Quick-Step Hydrokit, um den Boden wasserechter abzuschließen.

